



rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

АС-1014/1024/2014/2024

РУЧНАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оглавление

1. Меры предосторожности по использованию оборудования.....	3
2. Подготовка станции к работе	3
3. Функциональные возможности и устройство станции.....	3
3.1. Обозначение основных элементов заправочной станции.....	4
4. Режим диагностики и откачки хладагента.....	5
4.1. Режим откачки хладагента	5
4.2. Вакуумирование системы кондиционирования воздуха	5
4.3. Заправка газом системы кондиционирования автомобиля	6
5. Комплектация	7
6. Гарантийные обязательства.....	7

1. Меры предосторожности по использованию оборудования.

- Перед началом работы проверить уровень масла в вакуумном насосе, и если необходимо, заправить его специальным маслом для вакуумных помп.
- Станция и ее компоненты предназначены для вакуумирования и заправки фреоном автомобильных автокондиционеров.
- Запрещается использовать станцию для других целей, а также не допускается работа с различными агрессивными средами, жидкостями, газами, не предназначенными для данной установки.
- Не размещать станцию рядом с открытым огнем или вблизи других источников повышенного тепла.
- Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Следить за мерами безопасности при работе станции (не курить, не допускать попадания различных жидкостей на ее поверхность. Если это произошло, быстро удалить ветошью. Необходимо иметь поблизости исправный огнетушитель. В случае возникновения нештатной ситуации, предпринять все необходимые меры по её устранению.
- Надежно подсоединить переходники и штуцеры, и не допускать утечки хладагента и жидкостей.
- При обнаружении каких-либо утечек (даже незначительных), отключить станцию и восстановить герметичность соединений, ликвидировать утечки, протерев их ветошью.
- Исключить попадание заправочных шлангов на опасные, вращающиеся или открытые горячие части механизмов автомобиля, способных вызвать повреждение шлангов или остальных частей станции. Не оставлять работающую станцию без присмотра.
- Избегать попадания жидкостей или хладагента в глаза, на кожу или в дыхательные пути, при попадании немедленно промыть водой.

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

2. Подготовка станции к работе.

ВНИМАНИЕ!

Вакуумный насос поставляется без заправленного масла! Запрещается работа насоса без масла, это приведет к его немедленному выходу из строя. Для заправки насоса маслом отверните крышку. Она находится в верхней части насоса. Залейте в насос необходимое количество масла по уровню (до середины смотрового стекла) и закрутите крышку обратно. Если уровень масла во время его замены превысил номинальный, необходимо слить его излишки. Если в процессе длительной эксплуатации уровень масла значительно повысился или оно сильно грязное – нужно полностью заменить масло в вакуумном насосе, обеспечив его рабочий уровень.

Не допускается применение других типов масел, не рекомендованных для данного типа насоса!!!

ВНИМАНИЕ!

Если уровень масла в вакуумном насосе опускается ниже минимального, это может вызвать серьезное повреждение оборудования и отрицательно сказаться на его производительности.


3. Функциональные возможности и устройство станции.

Заправочная станция предназначена для обслуживания систем кондиционирования воздуха легковых и грузовых автомобилей, тракторов и спецтехники, работающих на хладагенте R134.

Функциональные возможности станции:

- Вакуумирование системы кондиционирования.
- Заправка нового масла и ультрафиолетовой добавки с помощью дополнительного оборудования.
- Заправка системы кондиционирования хладагентом R134a.
- Проверка режимов работы и диагностика неисправностей системы кондиционирования воздуха.

3.1. Обозначение основных элементов заправочной станции.

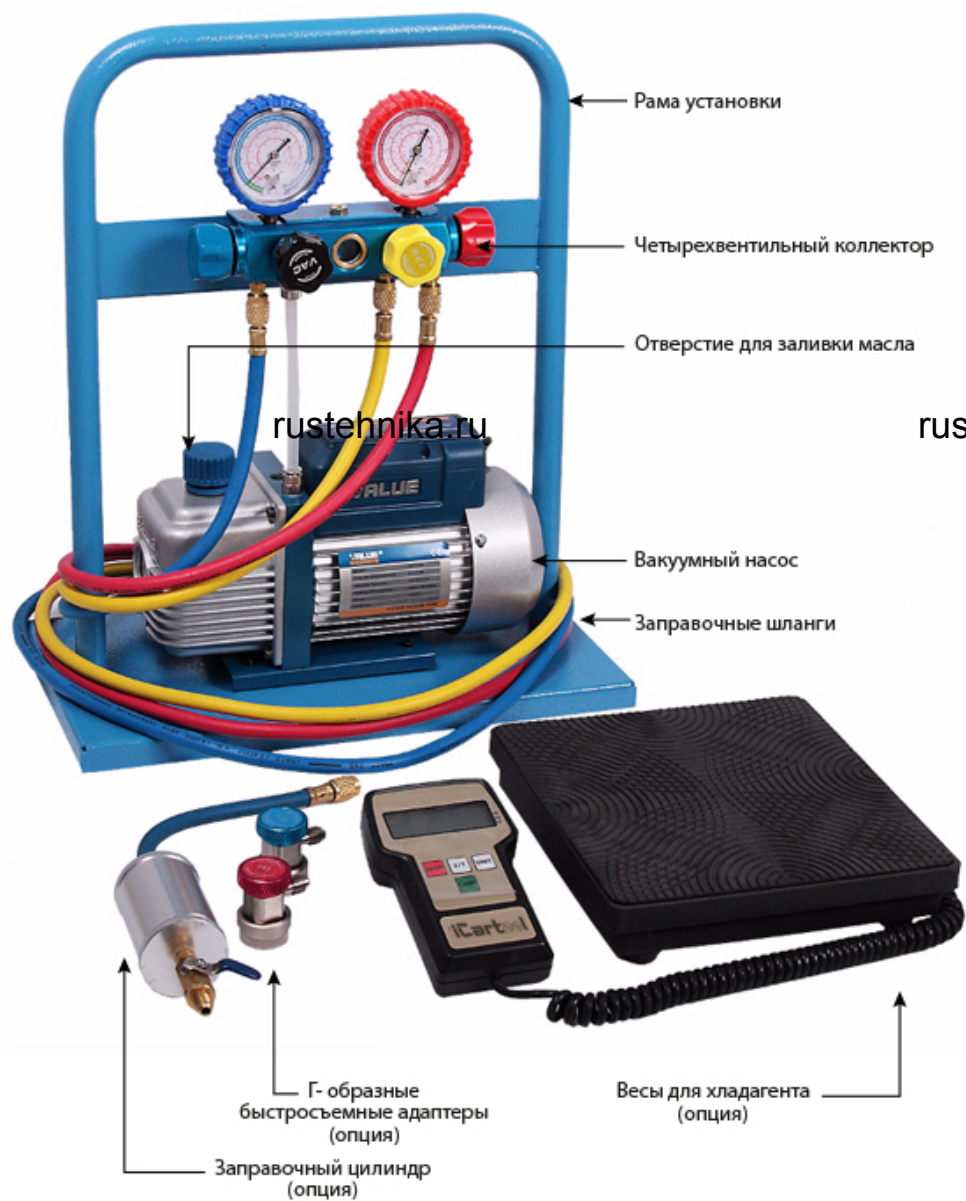


rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Гидравлическая схема четырехвентильного манометрического коллектора

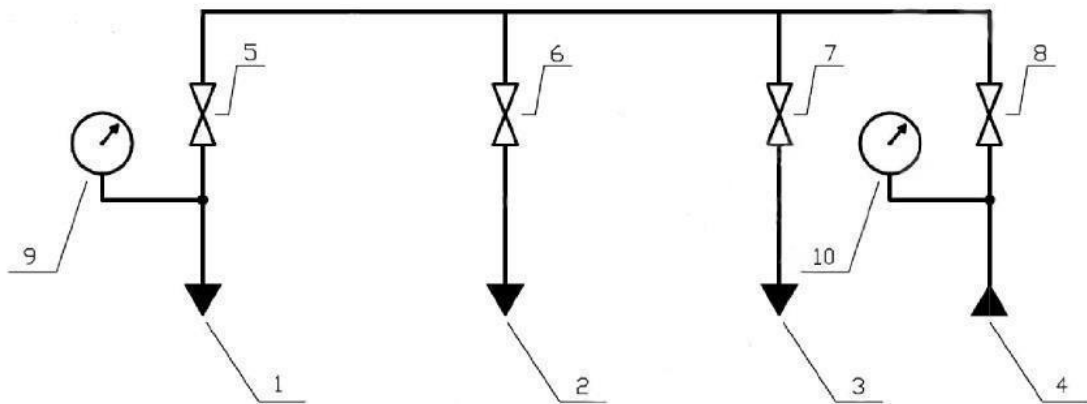

1. Штуцер для подключения шланга низкого давления (синий)
2. Штуцер для подключения линии подачи от вакуумного насоса
3. Штуцер для подключения баллона с газом
4. Штуцер для подключения шланга высокого давления (красный)
5. Вентиль синий (LO) линии низкого давления
6. Вентиль черный (VAC) вакуумной линии насоса
7. Вентиль желтый (REF) подачи хладагента в систему
8. Вентиль красный (HI) линии высокого давления
9. Манометр синий (LO) линии низкого давления
10. Манометр красный (HI) линии высокого давления

Все вентили станции закрыты, красный шланг высокого давления (HP) и синий низкого давления (LP) подключены с помощью быстросъемных разъемов к портам высокого (HP) и низкого (LP) давления автомобиля (конструктивно имеют разный диаметр).

ВНИМАНИЕ!

Все соединения штуцеров (с манометрическим коллектором, быстросъемными разъемами, вакуумным насосом) производятся с моментом затяжки от руки!

4.1. Режим откачки хладагента

Извлечение (откачка) хладагента R134 стандартными средствами ручной установки невозможна. Для выполнения данной операции необходимо использовать станцию по откачке фреона из системы кондиционирования автомобиля.

При использовании станции откачки следует подключить желтый шланг от установки к станции, открыть желтый кран (REF), а затем открыть красный кран или синий, в зависимости от того, с какого контура выкачивается газ.

При удалении газа в атмосферу (не рекомендуется это делать по экологическим соображениям) открываем порты кранов (LO) – синий и (HI) – красный, скорость сброса газа регулируем степенью открытия желтого крана (REF).

4.2. Вакуумирование системы кондиционирования воздуха

Кран желтый REF закрыт. Синий кран (LO) и красный (HI) открыты. Черный кран (VAC) – открыть. Включаем питание насоса, начинаем процесс вакуумирования. Наблюдаем падение давления по манометрам. Необходимое время вакуумирования определяется из технического состояния системы (рекомендуется – 15-20 мин.)

ВНИМАНИЕ!

В конце стадии вакуумирования закрываем черный кран (VAC) и выключаем питание насоса.

Проверка герметичности системы кондиционирования автомобиля определяется сохранением вакуума, созданного в его контурах в течении 3-5 минут. Если не наблюдается повышения давления, то система AC – герметична, и с ней можно проводить дальнейшие операции по заправке хладагента.

4.3. Заправка газом системы кондиционирования автомобиля

Для выполнения заправки фреона в систему кондиционирования ТС необходимо подключить желтый шланг к баллону с хладагентом. Рекомендуется перевернуть баллон вверх дном для заправки системы жидкой фракцией газа R134.

Баллон с газом устанавливают на измерительные весы. При необходимости добавления масла в систему, в разрыв синего шланга вставляется заправочный цилиндр с маслом (инжектор для заправки масла). При этом, во избежание потери вакуума, порт быстросъемного разъема синего шланга и синий кран (LO) – должны быть закрыты.

Наливаем требуемое количество масла (может содержать специальную УФ добавку – краситель) в заправочный цилиндр, открываем кран на баллоне с фреоном. Запоминаем показания количества на весах хладагента, открываем порт на автомобиле. Открываем синий кран (LO). Заправочный цилиндр с маслом при этом должен находиться в вертикальном положении, масло будет внизу емкости цилиндра.

Количество заправляемого газа регулируется открытием желтого крана (REF). После окончания операции заправки, кран (REF) закрывается.

Был открыт красный кран (H) и закрывается. Далее запустить автомобиль, включить климатическую установку (кондиционер). Жидкая фракция газа из манометрического коллектора и шланга засосется в контуры автомобиля. Закрывать синий кран (LO). Проконтролировать работоспособность системы кондиционирования автомобиля по показаниям манометров.

5. Комплектация.

Наименование	AC-1014 Заправочная станция для кондиционеров, compact	AC-1024 Заправочная станция для кондиционеров, standart	AC-2014 Комплект для заправки кондиционеров, compact	AC-2024 Комплект для заправки кондиционеров, standart
	Технические характеристики			
Вакуумная помпа	Одноступенчатая 51 л/мин	Двухступенчатая 70 л/мин	Одноступенчатая 51 л/мин	Двухступенчатая 70 л/мин
Конечный вакуум	150 микрон*	15 микрон	150 микрон	15 микрон
Длина шлангов	1,8 метра или 1,5+1,5 метра	1,8 метра или 1,5+1,5 метра	1,8 метра или 1,5+1,5 метра	1,8 метра или 1,5+1,5 метра
Электропитание	220В/50Hz	220В/50Hz	220В/50Hz	220В/50Hz
	Комплектация			
Рама с установленным 4-х вентильным коллектором	+	+	+	+
Вакуумная помпа	+	+	+	+
Заправочные шланги 3 шт.	+	+	+	+
Заправочный цилиндр с вентилем для масла			+	+
Электронные весы с предельной нагрузкой до 50 кг			+	+
Комплект Г-образных быстросъемных разъемных соединений			+	+

6. Гарантийные обязательства.

1. Гарантийный ремонт осуществляется только авторизованным сервисным центром.
2. При самостоятельной попытке ремонта оборудования, изменении конструкции, установка гарантийному ремонту не подлежит.
3. Доставка на гарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.
4. Фирма-поставщик не отвечает за материальные убытки или аварии, вызванные в следствие:

- неправильного ввода в эксплуатацию;
 - неисполнении рекомендаций по технике безопасности;
 - неправильного применения;
 - при обслуживании систем кондиционирования, имеющих серьезные механические повреждения.
5. Не подлежат гарантийному ремонту повреждения насоса, произошедшие из-за несвоевременной заправки маслом, использования помпы не по назначению.
6. Гарантия не распространяется на быстросъемные адаптеры, т.к. они являются расходным материалом.

Гарантия на оборудование – 1 год со дня продажи.

С условиями гарантии ознакомлен.

С условиями гарантии согласен.

К внешнему виду и комплектации претензий не имею.

Подпись покупателя _____

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Адрес сервисного центра: 125371, РФ, г. Москва, Волоколамское шоссе 97,
ООО «Автосканеры».

Тел.: 8 (499) 322-42-68, 8 (800) 555-20-89