



# МАСТАК


**Фонарь светодиодный аккумуляторный  
с шарнирным магнитным креплением**

890-00101

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

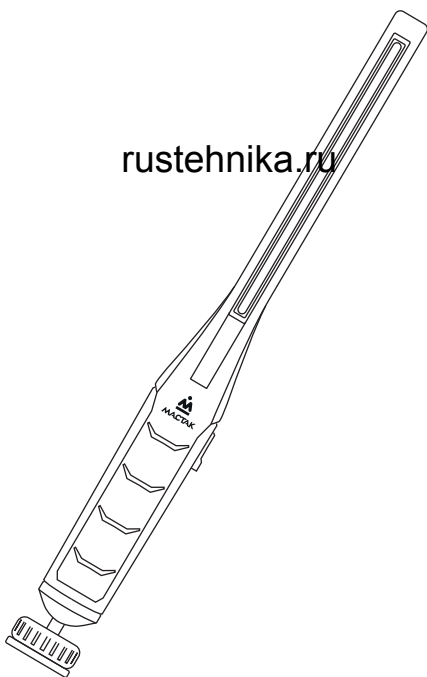

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор светодиодного переносного фонаря торговой марки МАСТАК!

## Оглавление

1. Назначение изделия.....	1
2. Комплектность поставки .....	1
3. Технические характеристики.....	1
4. Элементы и органы управления фонаря. ....	2
5. Использование фонаря.....	3
6. Важные меры предосторожности .....	4
7. Техническое обслуживание.....	4
8. Транспортировка и хранение .....	5
9. Гарантия .....	5
10. Адреса сервисных центров.....	6

## 1. Назначение изделия

Применяется для освещения труднодоступных мест при проведении ремонтных работ, а так же в качестве дополнительного освещения.

## 2. Комплектность поставки

- Зарядное устройство 110-240V / USB 5V, 1A
- Кабель micro-USB, 1 м
- Паспорт изделия
- Упаковка

## 3. Технические характеристики

Параметр	Модель
Источник света	светодиоды: основной свет COB LED 6500K 80CRI + точечный свет - SMD LED 6500K 70CRI
Яркость*	60 - 600 лм (основной свет) / 120 лм (точечный свет)
Элемент питания	Li-Ion, 3,7 В, 2.600 мАч
Класс внутренней защиты	IP54
Время работы**	1 ч 40 мин (основной свет) / 10 ч (точечный свет)
Габаритные размеры, мм	384 x 40 x 44.5 мм
Масса, г	0,3 кг
Температурный режим использования	от + 5 до +30 °С
Зарядное устройство	переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц
Выходная мощность	постоянный ток 5,0 В, 1000 мА

# 4. Элементы и органы управления фонаря



1 светодиод SMD LED



Плата COB LED

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Корпус

Регулятор яркости

Разъем micro-USB

Магнитное поворотное основание

Крюк для подвеса



## 5. Использование фонаря

### 5.1. Зарядка аккумулятора

- Перед подключением зарядного устройства выключите фонарь.
- Подключите штекер зарядного устройства в гнездо зарядки на корпусе фонаря. Далее подключите вилку зарядного устройства к розетке с напряжением 110-240 Вольт, частотой 50-60 Гц.
- Когда начинается зарядка, загорается красный индикатор.
- Когда зарядка завершена, индикатор горит зеленым цветом.
- После полной зарядки аккумулятора отключите вилку зарядного устройства от розетки, извлеките штекер зарядного устройства из корпуса фонаря.

**ВНИМАНИЕ!** Полностью зарядите фонарь в течение десяти часов перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте только зарядные устройства, входящий в комплект фонаря. Применение для зарядки иных адаптеров (другого типа) может быть опасным! Перед использованием внимательно проверяйте штекер, вилку, корпус и кабель зарядного устройства на наличие повреждений, во избежание травм. Не используйте зарядное устройство с повреждениями.

Если фонарь необходимо хранить в течение одного месяца или дольше, зарядите ее полностью перед размещением на хранение. При длительном хранении требуется проведение полного цикла зарядки не реже чем 1 раз в 2 месяца.

### 5.2. Включение и выключение фонаря

Для включения и выключения фонаря используется переключатель режимов, расположенный на корпусе. Для изменения яркости основного освещения используйте поворотный регулятор.

### 5.3. Использование дополнительных креплений и поворотного основания

Для удобства использования фонарь оборудован магнитным креплением, крюком для подвеса и поворотным основанием. Дополнительные крепления позволяют наиболее удобно закрепить изделие на металлических деталях (опорной поверхности) или использовать в качестве подвесного освещения. Поворотное основание обеспечивает оптимальный угол освещения. При использовании дополнительных креплений убедитесь в безопасности и надежности размещения изделия, а также в отсутствии возможности падения, повреждения фонаря и опорной поверхности.

## 6. Важные меры предосторожности

- Не допускайте попадания любых жидкостей, в том числе и воды, внутрь и на поверхность фонаря .
- Не направляйте свет в глаза. Это может привести к травме.
- Не работайте во взрывоопасных зонах.
- Не используйте другие зарядные устройства.
- Не используйте фонарь во время зарядки.
- Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором. Фонарь предназначен для периодического использования, не предусмотрено непрерывное использование, это может привести к повреждению изделия.
- Не накрывайте стекло и отражатель во время использования. Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время эксплуатации.
- Не оставляйте изделие под дождем и снегом. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности. Не погружайте изделие в жидкости.

Не оставляйте детям доступ к изделию. Не эксплуатировать изделие.  
Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте.

- Используйте изделие строго по назначению. Будьте внимательны во время использования изделия.
- Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей.
- Предохраняйте фонарь от ударов и других механических воздействий.
- Утилизация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством.

## 7. Техническое обслуживание

- Перед очисткой изделия или заменой его частей выключите изделие и дайте ему остыть. Для очистки изделия используйте мягкую ткань.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это может привести к травмам.
- Для проведения ремонтов обратитесь к сертифицированным специалистам.

## 8. Транспортировка и хранение

Рекомендуется транспортировать и хранить прибор в сухом месте при температуре окружающего воздуха от +5 до +30 градусов Цельсия.

Не подвергать прибор ударам и механическим воздействиям.

## 9. Условия гарантии

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы.

Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные недостатки, механические или физические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции

Вы можете обращаться официально представителю в России:

ООО «МАСТАК ЦЕНТР»,

143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9,

Литер Б, этаж 1, помещение I, комната 45.

Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный.

Электронная почта: [remont@mactak.ru](mailto:remont@mactak.ru).

## 10. Адреса сервисных центров

Название	Адрес	Телефон	e-mail
Ремонтно-сервисная служба ООО «МАСТАК ЦЕНТР»	МО, Одинцово, ул. Внуковская, д. 9	8-800-100-1996 доб. 911	remont@mactak.ru
Сервисный центр «Автомастер»	Москва, МКАД, 78 км (внутренняя сторона) Торговый центр «DEXTER»	+7 (495) 481-88-13 доб. 103	remont@avto-master.ru
Сервисный центр «Мастак М»	МО, Реутов, Автоматриаль Москва-Нижний Новгород, д. 1	+7 (495) 509-77-69	remont@mactak-m.ru
Сервисный центр «АСТОН»	Тула, Новомосковское шоссе, д. 56	+7 (4872) 71-00-12 50-20-09 доб. 106	service@astonauto.ru
Сервисный центр «Техноэкспорт»	Новосибирск, ул. Планировочная, д. 58	+7 (383) 351-33-92 +7 (983) 125-24-81	filimonov@cn.ru
Сервисный центр «ПроФИНструмент»	Ростов-на-Дону, Рабочая площадь, д. 25	+7 (863) 244-94-04	proftools@aaanet.ru
Сервисный центр «Техноросст Казань»	Казань, проспект Победы, д. 226А	+7 (843) 570-63-73 доб. 113	service@technorosst.ru
Сервисный центр «Технобул»	Челябинск, Троицкий тракт, д. 21/1	+7 (351) 300-601	servis@trn.ru
Сервисный центр «ПРОФТУЛ»	Владимир, ул. Куйбышева, д. 22Б (ТЦ М7)	+7 (920) 620-99-00	remont@proftool.org

Артикул \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Печать и подпись продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

С условиями гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)



## СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

### **МАСТАК «Кунцево»**

м. Молодежная  
Москва, ул. Горбунова 14, 55-й км МКАД  
ТЦ «Авто МОЛЛ»  
Ежедневно с 9:00 до 19:00  
8 (800) 100-1996 доб. 301  
kuncevo@mactak.ru

### **МАСТАК «На Домодедовской»**

м. Домодедовская  
Москва, Каширское шоссе, д.61, корп. 3А  
этаж 0, АТЦ «Москва»  
Ежедневно с 10:00 до 20:00  
8 (800) 100-1996 доб. 303, 333  
moskva@mactak.ru

### **МАСТАК «ТК МирусАвто»**

м. Молодежная  
Москва, ул. Горбунова, д.12, корп. 2, стр. 6  
МКАД, 56-й км (внутренняя сторона)  
ТК «МирусАвто», корп. В  
Ежедневно с 9:00 до 19:00  
8 (800) 100-1996 доб. 305  
mirus@mactak.ru

### **МАСТАК «Южный порт»**

м. Кожуховская  
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.14/22, стр. 1  
Торговый комплекс «Южный Порт»  
Ежедневно с 9:00 до 19:00  
8 (800) 100-1996 доб. 302, 332  
up@mactak.ru