



**Вспомогательное устройство для работы с
низкопрофильными шинами
для шиномонтажных станков КС-302А/КС-302А Про**



Руководство по установке

Перед установкой штанги демонтажной, отключите подачу воздуха к шиномонтажному станку и нажмите любую педаль, чтобы спустить воздух из системы.




Перед установкой, разделите все части, чтобы удостоверится, что все компоненты на месте.

Комплект поставки:

1. Цилиндр и монтажная база
2. Набор U-образных болтов
3. Пластиковая монтажная головка
4. 2х сторонняя изогнутая штанга
5. Кронштейн
6. 5ти сторонний автоблокирующийся пневмоклапан
7. Гайки крепления цилиндра



Для упаковки, РВ-2 собрана в противоположную сторону. Чтобы правильно установить 2х стороннюю штангу (№4) на правую сторону шиномонтажного станка, необходимо перевернуть ее в центральном кронштейне. Извлеките винт и шайбу, переверните изогнутую часть штанги и закрепите ее на кронштейне.

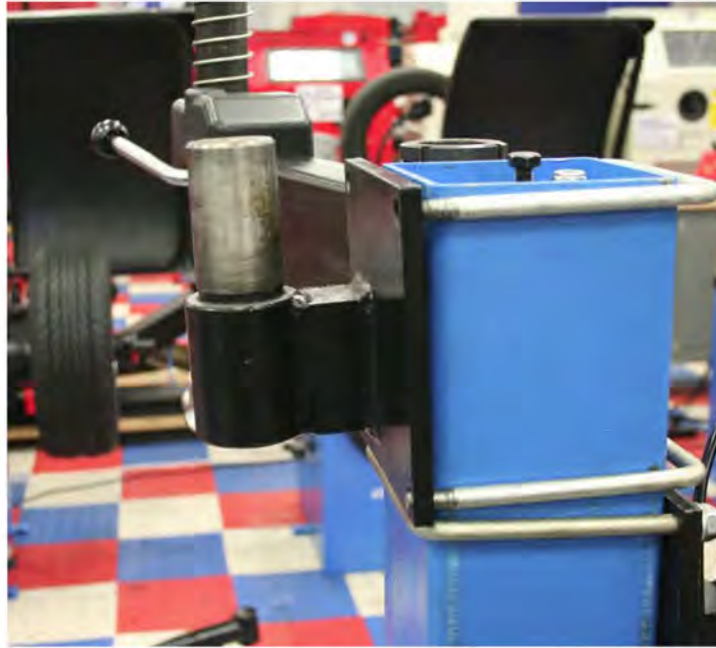


РВ-2 укомплектована набором U-образных болтов (№2). Используйте их для фиксации штанги на вертикальной колонне шиномонтажного станка.

**Вертикальная
колонна**






Прикрутите кронштейн к вертикальной колонне шиномонтажного станка при помощи набора U-образных болтов.

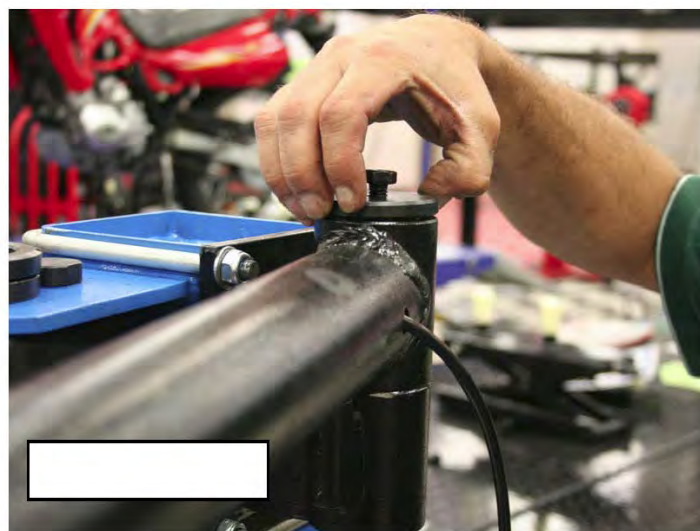

**Поместите 2х стороннюю изогнутую штангу на кронштейн.
Зафиксируйте штангу шайбы и винта.**

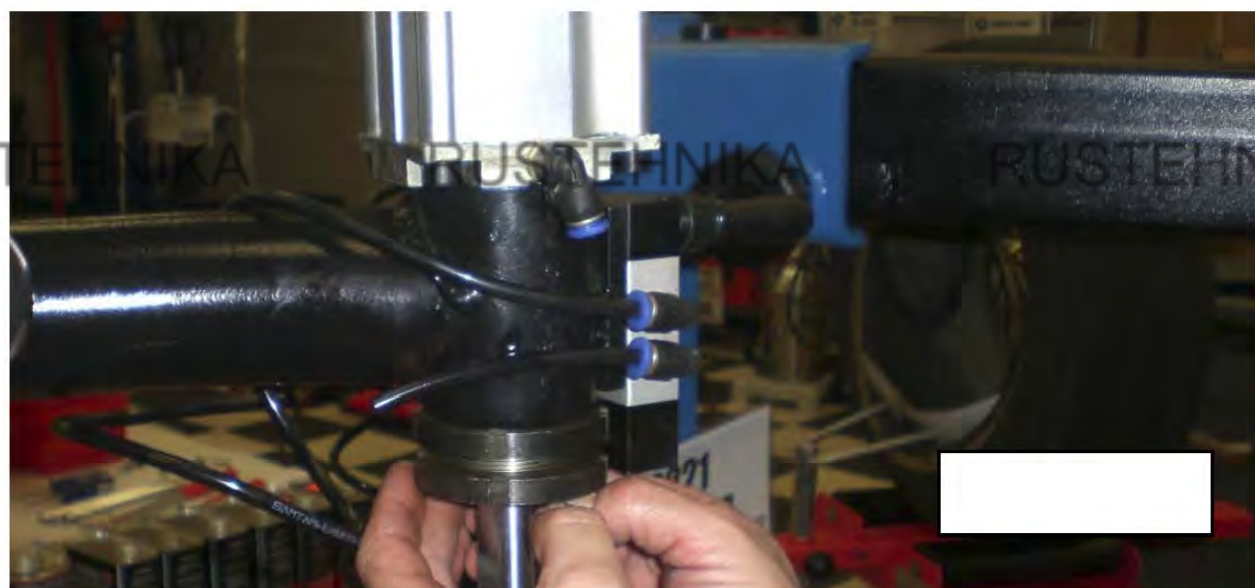


Извлеките 2 гайки крепления цилиндра из его основания.

Вставьте основание цилиндра в кольцо изогнутой штанги. Вставьте первую гайку и затяните ее. Сделайте тоже самое со второй гайкой.




**Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной.
Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и
вставьте в отверстие.**

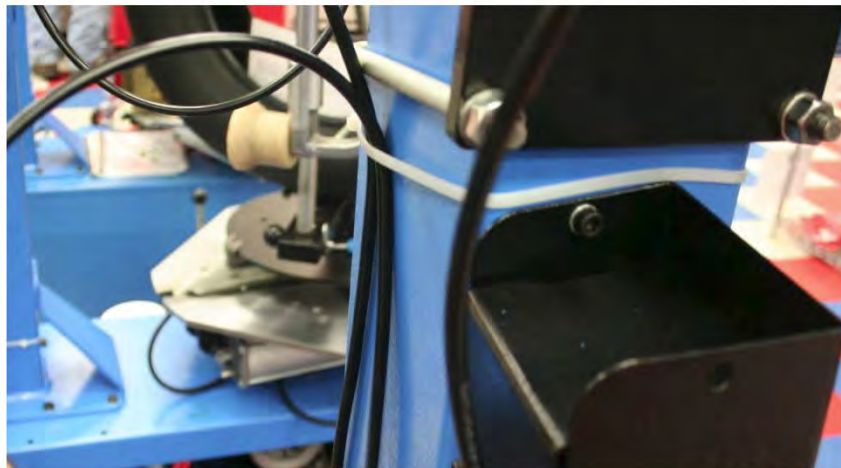

**Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной.
Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и
вставьте в отверстие.**



Разрежьте эту воздушную трубку. Подключите каждый конец этой 8мм трубки к 5ти стороннему авто блокирующемуся пневмоклапану.

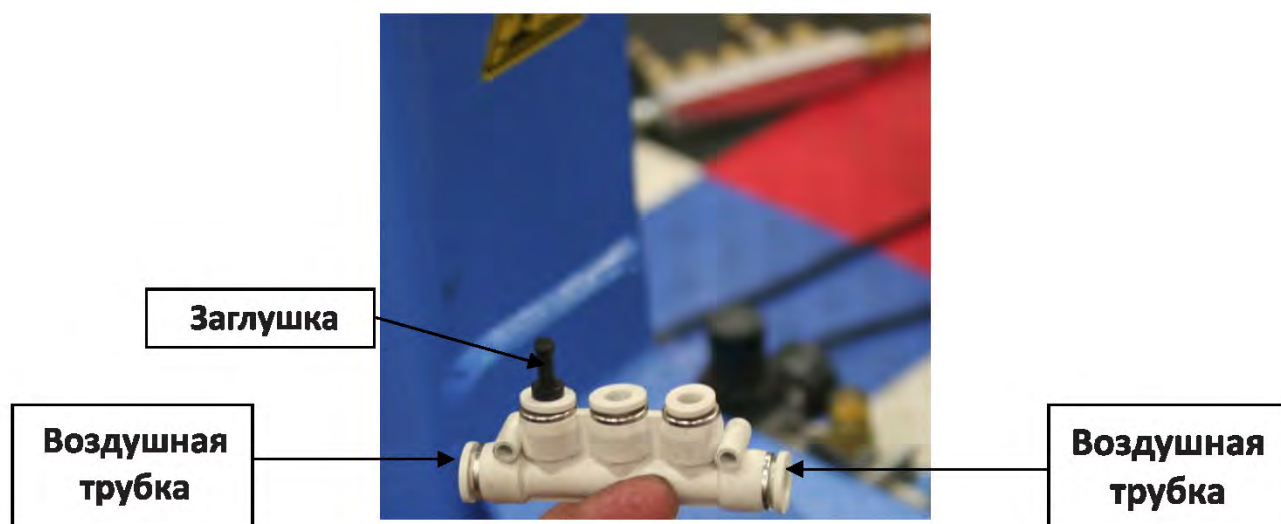

Примечание: если вы используете одно пневмоустройство, то Вам будет предоставлена 6мм заглушка, чтобы закрыть неиспользованные входы пневмоклапана.



ПОДКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К ШИНОМОНТАЖНОМУ СТАНКУ И ПРОВЕРЬТЕ ПЕНВМОЦИЛИНДР НА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ/ВНИЗ.



Для завершения установки затяните пластиковую монтажную головку на поршне цилиндра.