




УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МАСТАК 105-90001

- | | |
|--|--|
| ① Выпускной клапан | ⑧ Ключ для демонтажа воздушного фильтра |
| ② Впускной воздушный клапан | ⑨ Манометр |
| ③ Штуцер для подключения сжатого воздуха | ⑩ Клапан для залива чистящего средства |
| ④ Воздушный предохранительный клапан | ⑪ Резервуар для чистящего средства (2 л) |
| ⑤ Воздушный фильтр | ⑫ Выход чистящего средства |
| ⑥ Масляный фильтр | ⑬ Перепускной клапан |
| ⑦ Клапан слива чистящего средства | ⑭ Ресивер (2.5 л) |

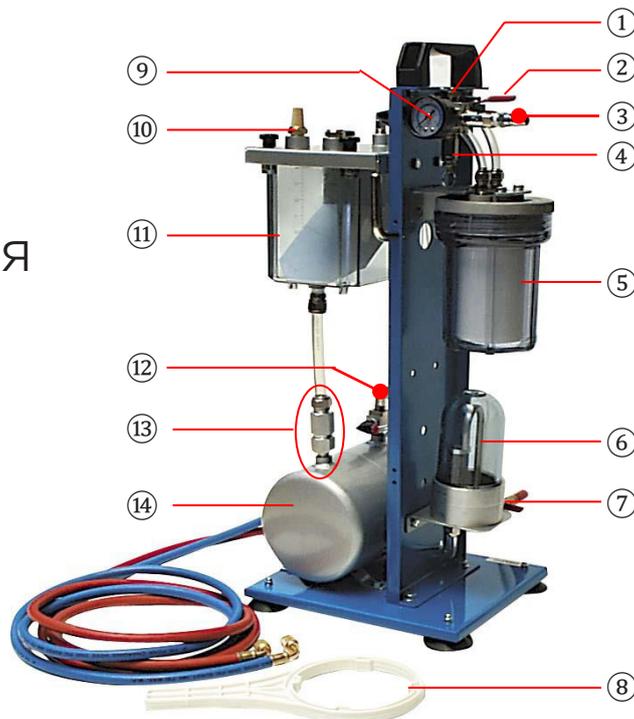

ИНСТРУКЦИЯ

- Выберите подходящую муфту и соедините трубку подачи чистящего средства с выходом ⑫ и клапаном для залива чистящего средства. Затем соедините трубку для сбора чистящего средства с клапаном ⑦ и выпускным клапаном.
 - Подключите сжатый воздух к устройству через штуцер ③.
 - Откройте клапаны ② и ⑦. Если давление на манометре ⑨ поднимается, то это означает, что медная трубка в кондиционере засорена. Устраните засоры и закройте клапан ②. Если препятствий нет, можно приступить к процедуре очистки.
 - Закройте клапан ⑦, а затем откройте клапан ②. При повышении давления на манометре ⑨ до 3 кг/см² (-3 бара) – закройте клапан ②. Если давление на манометре не поднимается примерно в течение 10 секунд, то это означает, что в стыке муфты нет утечки или сама система герметична, в этом случае можно приступить к очистке. Если система не герметична (есть утечка), то необходимо определить место утечки и устранить ее.
- Налейте соответствующий объем чистящего средства через клапан ⑩.
- Подключите сжатый воздух к устройству через штуцер ③, затем откройте клапан ⑦.
- Откройте клапан ②, отрегулируйте давление (можно регулировать на высоком или низком уровне), а затем закройте клапан ②, чтобы начать очистку.
 - Если вы хотите снова выполнить очистку, просто откройте и закройте клапан ②. Повторите процедуру очистки при необходимости.
- После очистки чистящее средство будет собрано в емкость. Отсоедините разъем трубки подачи чистящего средства и слейте отработанную жидкость в контейнер. После этого откройте клапан ② впуска воздуха для промывки. Чистящее средство может быть использовано повторно.
- После полного удаления из установки чистящего средства, соедините разъем трубки подачи чистящего средства и откройте клапан ②. Очистите и высушите установку от остатков чистящего средства, подключив к ней сжатый воздух.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России: ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9

Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный. Электронная почта: remont@mactak.ru

Артикул _____

Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____

Дата продажи _____ 20 ____ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____

(Подпись покупателя)

Мастак «СВИБЛОВО»
Москва, ул. Енисейская,
д. 5, корп. 2
ТЦ «Енисей»
☎ доб. 306, 336

Мастак «ТРАКТ»
Москва, внешняя
сторона 32-го км МКАД
Автогипермаркет «ТРАКТ»
Павильон 2-12
☎ доб. 304, 334

Мастак «ТК МИРУС АВТО»
Москва, внутренняя сторона
56-го км МКАД,
ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6
ТК «МирусАвто», корп. В,
второй этаж. Павильон 218
☎ доб. 305

Мастак «Южный Порт»
Москва, 2-й Южнопортовый
проезд, д. 14/22, стр. 1
Торговый комплекс
«Южный Порт»
☎ доб. 302, 332

Мастак «СПБ»
Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14
☎ доб. 311