

RUSTEHNKA RUSTEHNKA RUSTEHNKA

iCartool®



RUSTEHNKA RUSTEHNKA RUSTEHNKA RUSTEHNKA

IC-VY99

WiFi-Видеоэндоскоп

RUSTEHNKA RUSTEHNKA RUSTEHNKA

Благодарим Вас за покупку этого эндоскопа. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Компактный видеоэндоскоп представляет из себя портативную систему со сменной USB-камерой и мощным WiFi модулем. Совместим с планшетами и смартфонами iPhone, Android, iPad, а также ПК. Прибор предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест и полостей: систем кондиционирования воздуха, систем и агрегатов автомобилей, канализационных систем и прочих объектов.


ВНЕШНИЙ ВИД



1. Зонд с камерой 8 мм
2. Кнопка съемки
3. Колесо регулировки подсветки.
4. WiFi модуль.



WiFi МОДУЛЬ

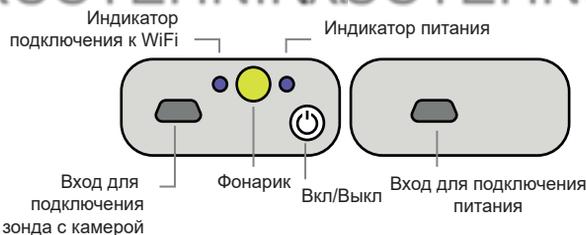

- Однократно нажмите кнопку Вкл./Выкл. для включения прибора.
- Чтобы включить/выключить фонарик для дополнительного освещения удерживайте кнопку Вкл./Выкл около 3 секунд.
- Для выключения прибора нажмите дважды кнопку Вкл./Выкл.

РАБОТА НА ANDROID и IOS

1. Загрузка приложения

Выполните поиск приложения **iCarTool Camera** в Google Play или Apple Store, загрузите и установите его. Для Android версии 10 и выше закачайте приложение, отсканировав соответствующий QR код.




Android

Android 10 и выше

2. Подключение к WiFi

На WiFi модуле эндоскопа нажмите кнопку Вкл/Выкл, прибор включится, загорится индикатор питания. В настройках своего телефона/планшета найдите точку доступа WiFi с именем **iCarTool-xxxxxx** и подключитесь к ней.

Пароль для подключения: **12345678**.

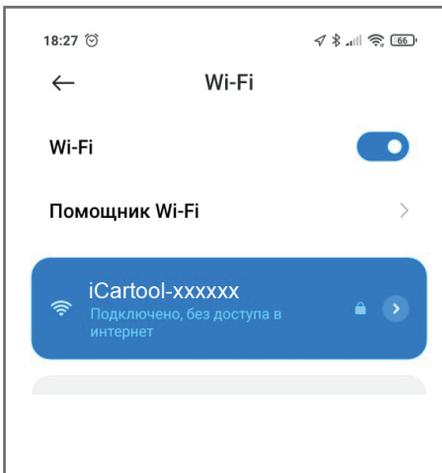

3. Работа с приложением

Откройте приложение «**iCarTool Camera**» на смартфоне/планшете.

Изображение автоматически появится на экране. Вы можете делать фотографии, записывать видеосюжеты, просматривать файлы, выполнять поворот, настраивать разрешение и т.д. с помощью кнопок управления в данном приложения.



Видео



Фото




Записать



Установки



Разделить экран

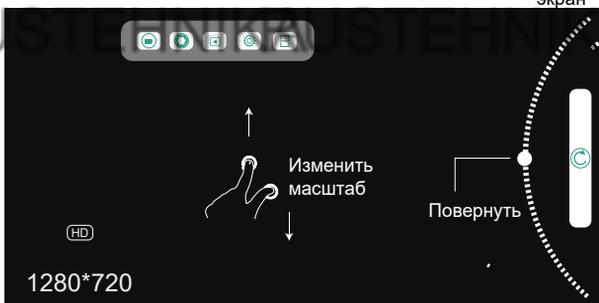

РАБОТА НА WINDOWS

Не используйте WiFi для подключения видеоэндоскопа к ПК! Подсоедините зонд с камерой к компьютеру через USB-переходник (модуль WiFi не нужен), который входит в комплектацию.

1. Загрузка программы

Введите адрес URL для загрузки и установки программы: www.autoscanners.ru/download/camera.zip Архив автоматически загрузится на ваш ПК. Распакуйте и установите приложение **Smart Camera**.



ВНИМАНИЕ! При подключении видеоэндоскопа к ПК через USB антивирусная программа может запросить доступ ОС к камере. Для работы с прибором разрешите доступ.


www.autoscanners.ru/download/camera.zip →

2. Подключение устройства

Подключите камеру через USB-переходник и отрегулируйте светодиодную подсветку.

3. Порядок работы

Откройте установленное на ПК приложение **Smart Camera**, изображение с камеры должно автоматически появиться в окне приложения, в противном случае во вкладке **Settings** (Установки) приложения в выпадающем списке камер найдите и укажите видеозонд как источник изображения. Прибор готов к работе.

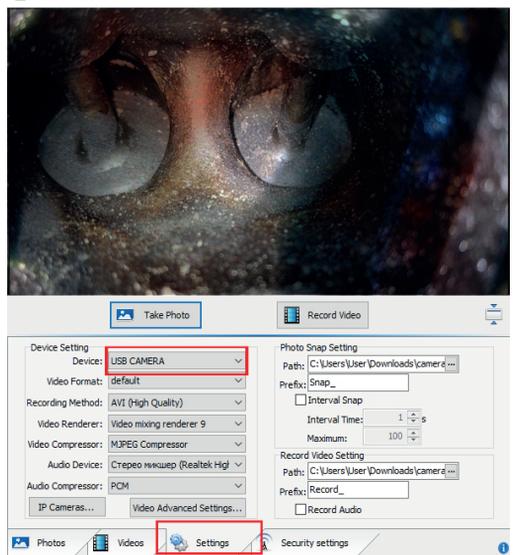

РАБОТА НА MAC

1. В каталоге приложений окна Finder найдите и откройте приложение **Photo Booth**.
2. Подключите зонд к компьютеру через переходник USB, который входит в комплектацию (модуль WiFi не нужен).



3. Изображение с видеозондоскопа автоматически появится на экране приложения. В противном случае в меню приложения найдите пункт **Camera** и в выпадающем списке выберите камеру данного прибора. Видеозондоскоп готов к работе, делайте снимки, снимайте видеосюжеты, выполняйте настройки и т.п. через данное приложение.

