




Инструкция по эксплуатации шиномонтажного станка для грузового транспорта 1580

www.rustehnika.ru

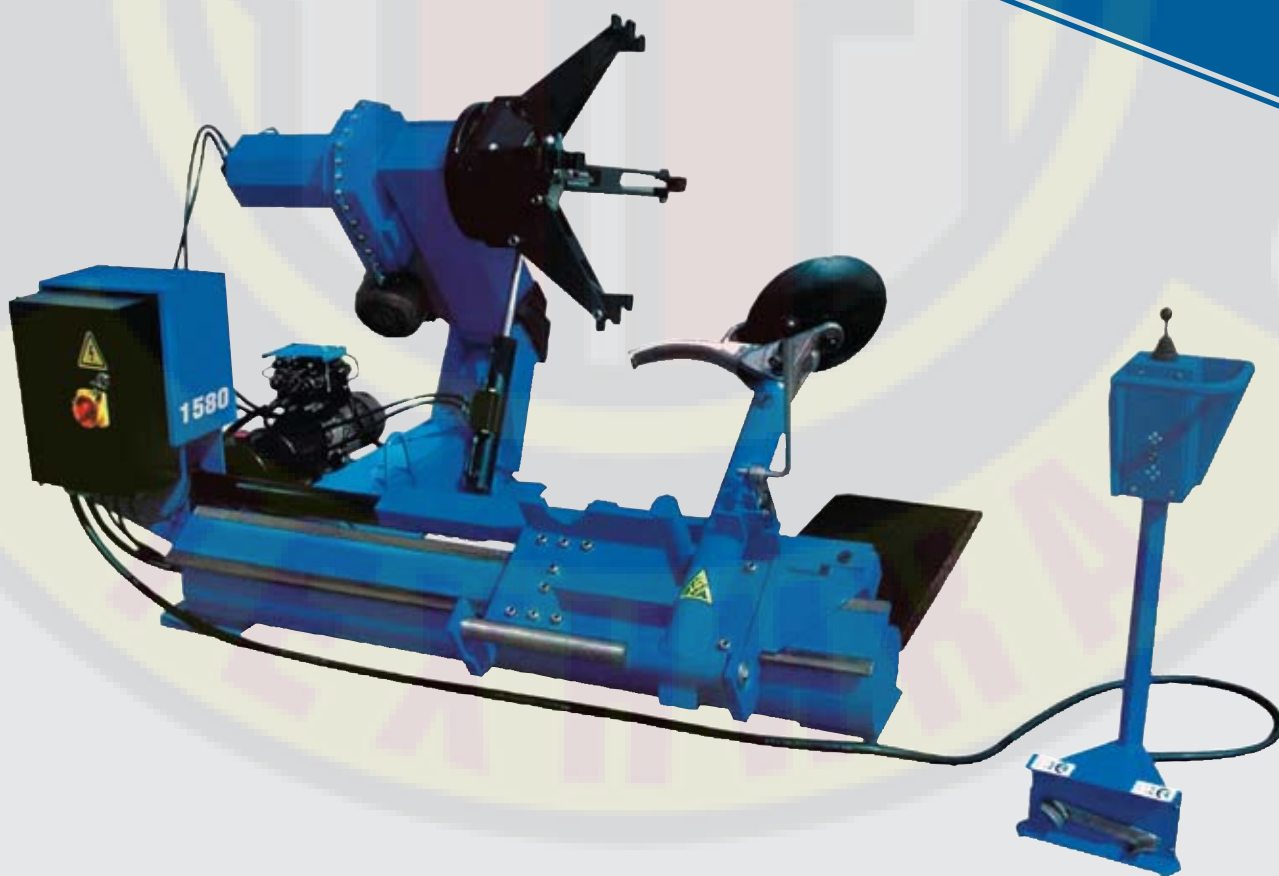

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	1
II.	ВВЕДЕНИЕ	1
III.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	1
IV.	ОПИСАНИЕ	1
V.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
VI.	РАСПАКОВКА	1
VII.	УСТАНОВКА	2
VIII.	СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ	2
IX.	ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	2
X.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	3
XI.	ФИКСАЦИЯ ДИСКА	3
XII.	БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ	3
	XII.I. Демонтаж бескамерной шины	4
	XII.II. Монтаж бескамерной шины	4
XIII.	ШИНЫ С КАМЕРАМИ	5
	XIII.I. Монтаж шины с камерой	5
XIV.	КОЛЕСО С КОЛЬЦОМ	6
	XIV.I. Монтаж шины на колесо с кольцом	6
XV.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	7
XVI.	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	7
XVII.	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	8
XVIII.	СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	9

I. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно прочтите все правила техники безопасности! В процессе работы с устройством тщательно соблюдайте приведенные в данном руководстве правила.

Работу со станком могут производить только квалифицированные специалисты. Самостоятельные попытки замены узлов и агрегатов оборудования или его применение не по прямому назначению могут привести к повреждению станка и травмам оператора.

II. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение 1580 – шиномонтажного станка для грузового транспорта. Станок разработан и произведен с учетом стандартов ISO9000 и обеспечит Вам оптимальные результаты и качество работы. Надежная и безопасная работа с устройством возможна только в случае полного соблюдения всех правил, представленных в данном руководстве.

Техническое обслуживание станка и замена его узлов возможны только при предоставлении специалистам сервисного центра информации о типе оборудования и его основных технических характеристиках.

В данном руководстве представлены все необходимые данные о шиномонтажном станке. В случае расхождения данных в руководстве и идентификационной табличке оборудования, используйте данные идентификационной таблички.

** При возникновении вопросов относительно работы со станком обязательно руководствуйтесь данной инструкцией.

III. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство разработано для монтажа/демонтажа шин грузовых автомобилей.



ЗАМЕЧАНИЕ:

Станок должен применяться исключительно по прямому назначению, предусмотренному производителем. Запрещается применять оборудование для прочих целей.

Любые повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией или применением оборудования не по прямому назначению, прерывают действие гарантийных обязательств.

IV. ОПИСАНИЕ (рис.1)

1. Главный выключатель
2. Консоль зажимного устройства
3. Гидравлическое зажимное устройство
4. Подвижная платформа
5. Стойка управления – переключения рабочих режимов
6. Регулятор усилия зажима
7. Переключатель направления вращения колеса
8. Опора
9. Инструментальная консоль
10. Блокировка держателя инструмента
11. Сжимающая пружина
12. Диск для отрыва борта шины
13. Монтажный палец
14. Стопор монтажного пальца и диска отрыва борта.

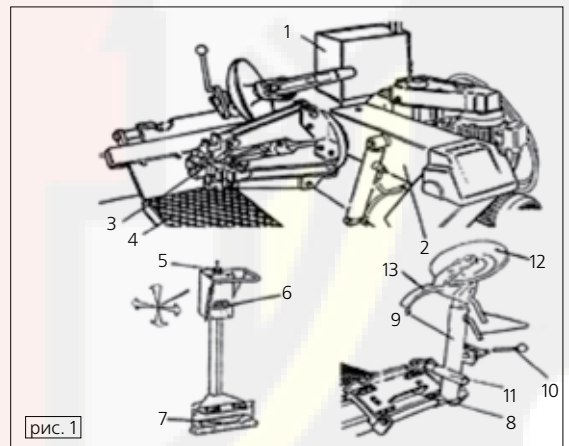


рис. 1

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер колеса, дюйм	14–26
Максимальный вес колеса, кг	150
Максимальная ширина колеса, мм	780
Максимальный диаметр колеса, мм	1600
Электродвигатель гидронасоса	1.1 кВт – 380В/3 ф.
Электродвигатель привода инструмента	1.8 кВт – 380В/3 ф.
Рабочее давление жидкости, бар	0–130
Усилие отрыва борта, кг	1500
Габариты, мм	1950x1550x950
Уровень шума, дБ	<70
Вес нетто, кг	560

VI. РАСПАКОВКА

Удалите упаковку, проверьте внешний вид оборудования на предмет повреждений в процессе транспортировки. Распакуйте все имеющиеся аксессуары. Производите распаковку оборудования с помощью специальных инструментов. Будьте осторожны! Не повредите панель управления!

VII. УСТАНОВКА

Выбирайте место установки согласно следующим правилам безопасности в процессе работы. Станок должен быть подключен к источнику питания.

Таким образом, необходимо устанавливать оборудование в месте с имеющимся разъемом для подключения к сети.

Площадь рабочей зоны должна быть такой, чтобы оператор мог выполнять работу с устройством без каких-либо ограничений (рис. 2).

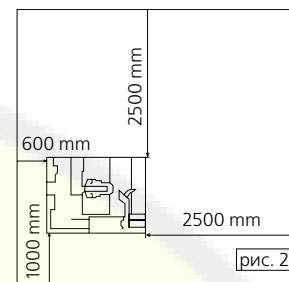


рис. 2

**ВНИМАНИЕ:**

Запрещается работать со станком в потенциально взрывоопасных условиях!

Подготовка фундамента (рис. 3).

Станок должен быть установлен на ровную поверхность. Вставьте анкерные болты в имеющиеся отверстия в основании станка и закрутите их. При уклоне поверхности более чем на 25% компенсируйте его с помощью клиньев. **При работе с шинами весом более 100 кг зафиксируйте станок на полу с помощью специальных анкерных болтов.**

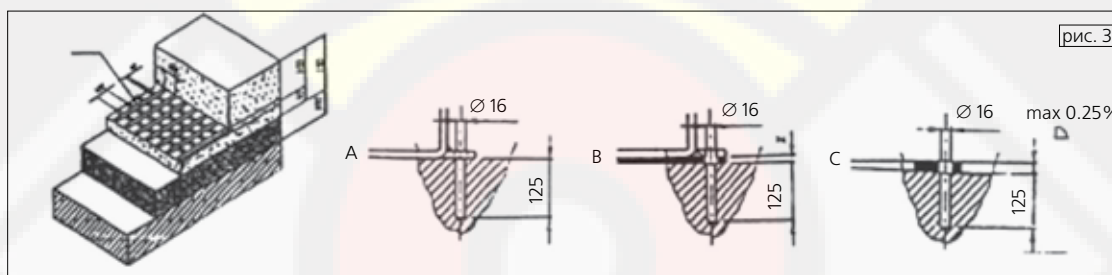


рис. 3

VIII. СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ:

Все операции по подключению станка к источнику питания может производить только квалифицированный специалист-электрик.

Владелец оборудования должен обеспечить наличие:

- заземления электрической цепи. Подключение станка следует производить согласно имеющимся отметкам.
- автоматического размыкателя цепи (30 А).

Подключите станок к источнику питания, включите его и проверьте, соответствует ли направление вращения мотора стрелке на нем (рис. 5).

Если мотор вращается в обратном направлении, необходимо поменять место подключения двух проводов местами.

Вращение мотора в противоположном направлении более чем несколько секунд может привести к полному его повреждению.

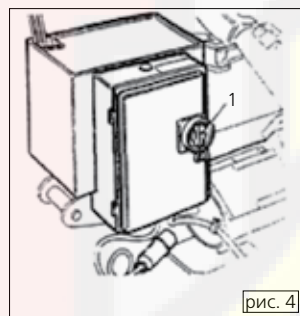


рис. 4

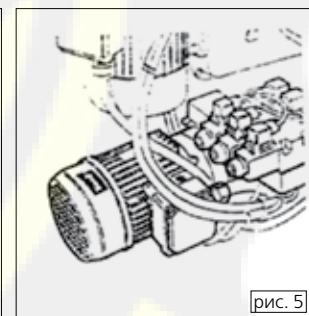


рис. 5

ЗАМЕЧАНИЕ:

Электрический и гидравлический моторы оснащены автоматическими выключателями при перегрузке (рис. 4).

IX. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед началом работы со станком необходимо убедиться в правильной его установке и функциональности.

Все нижеследующие манипуляции можно проводить только с полностью отключенным держателем инструмента (рис. 9).

Установите инструментальную консоль (9) в указанное нерабочее положение.

Разблокируйте держатель инструмента с помощью блокировки (10). Нажмите блокировку и установите ее в исходное (нерабочее) положение.

Поверните главный выключатель (1) (рис. 4), чтобы запустить мотор. Нажмите на левую педаль (7), зажимное устройство начнет вращаться против часовой стрелки. Нажмите правую педаль (7), зажим начнет вращаться по часовой стрелке. Переместите джойстик (5) в направлении «а» ↔ «б», консоль (2) переместится вверх-вниз;

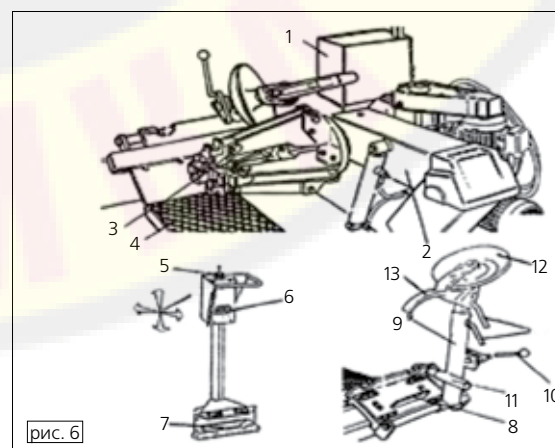


рис. 6

переместите джойстик (5) в направлении «с» ↔ «d», консоль (2) будет перемещаться слева направо и обратно. Переведите вверх переключатель (6), чтобы раскрыть зажим, переведите вниз переключатель (6), чтобы закрыть зажим.

**ВНИМАНИЕ:**

Перемещение бокового рычага и зажима может привести к повреждениям. Будьте предельно осторожны при работе с ними!

X. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**ЗАМЕЧАНИЕ:**

Несоблюдение правил эксплуатации и дополнительных предупреждений, представленных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам оператора и лиц, находящихся в зоне работы. Запрещается производить работу с устройством без предварительного ознакомления с данным руководством.

Перед началом работы со станком все операторы должны пройти соответствующий инструктаж. Лицам, не задействованным в работе, запрещается находиться в помещении.

Запрещается оставлять на станке какие-либо предметы, которые в процессе работы могут стать источником опасности.

Запрещаются самостоятельные попытки модификации оборудования без предварительного согласия производителя.

В процессе работы оператору рекомендуется убрать длинные волосы, воздержаться от длинной или слишком свободной одежды, галстуков, цепочек, колец, часов и прочих аксессуаров, которые могут попасть в движущиеся компоненты станка и привести к серьезным травмам.

Чтобы немедленно остановить работу станка:

Переведите главный выключатель в положение "0". Отключите станок от источника питания.

XI. ФИКСАЦИЯ ДИСКА

Станок позволяет работать с шинами размером 14–26" на дисках с центральным отверстием диаметром от 120 до 700 мм.

Методы работы и фиксации дисков различного типа отличаются (рис. 7).

Установите диск вертикально на держатель и удерживайте его в таком положении. Нажмите рычаг управления, чтобы поднять шину, переведите вверх регулятор силы зажима, чтобы зафиксировать диск.

При работе с тяжелыми или большими по размеру шинами используйте подходящее подъемное приспособление. Это позволит избежать травм оператора.

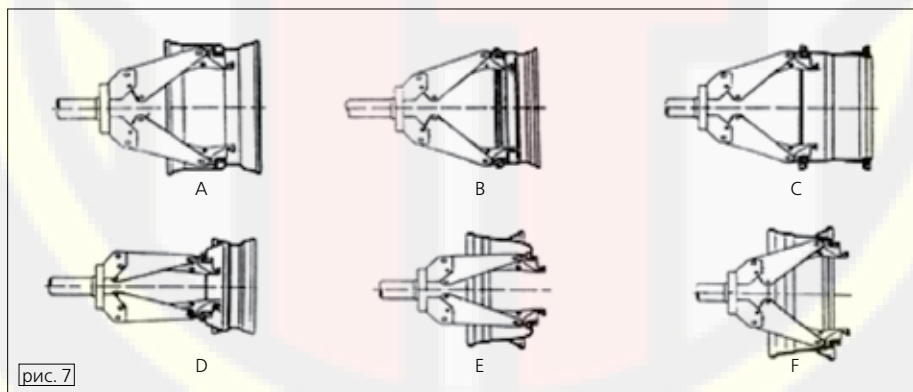


рис. 7

XII. БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ

С помощью диска нажмите на край шины.

- (1) Убедитесь в том, что из камеры выпущен воздух, а колесо зафиксировано.
- (2) Переведите инструментальную консоль (9) в рабочее положение, зацепите рукоятку (10) за опору (8).

Периодически проверяйте положение блокировки (10).

- (3) Используя джойстик (5), установите диск (12) у края диска (рис. 8).

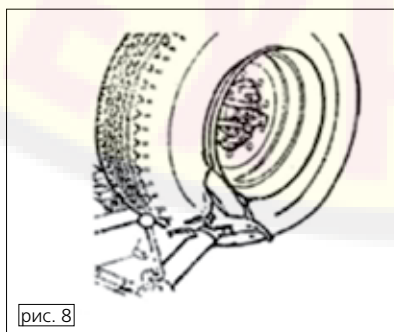


рис. 8

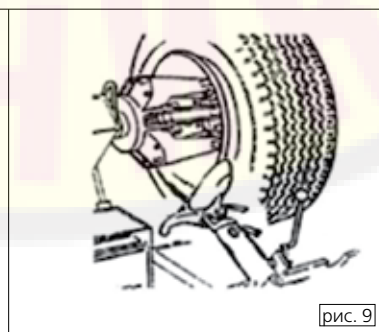


рис. 9

- (4) Приведите колесо во вращение и дайте диску переместиться (12) вперед.
- (5) Продолжайте работу до тех пор, пока борт шины не будет полностью снят с диска. Чтобы облегчить работу, смажьте борт и диск колеса по всей окружности специальным смазочным материалом. Это позволит избежать повреждения шины и диска.








Будьте внимательны!

Следите за тем, чтобы пальцы не попали между шиной и инструментом. Чтобы избежать травм, при работе с внешним бортом шины производите вращение против часовой стрелки, а при работе с внутренним бортом шины – по часовой стрелке.

- (6) Отведите диск (12) от борта шины, опустите блокировку (10), переведите консоль в исходное положение, переведите диск (12) к внутреннему борту шины.
- (7) Повторите операцию до тех пор, пока шина не будет полностью снята с диска (рис. 9). При переводе инструмента в рабочее положение, будьте внимательны, держите руки как можно дальше, чтобы избежать травм.


XII.I. Демонтаж бескамерной шины

- (1) Установите инструментальную консоль (9) в нерабочее положение. Переведите ее к внешней плоскости колеса и убедитесь в правильном положении монтажного пальца. В противном случае нажмите регулятор положения (14), поверните инструмент на 180°, опустите его и зацепите за опору.
- (2) Отрегулируйте взаимное положение монтажного пальца (13) и шины, установите монтажный палец (13) между шиной и диском. Вставьте монтажный палец (13) под борт шины и зацепите борт.
- (3) Опустите борт, чтобы избежать его соскальзывания с инструмента.
- (4) Переведите монтажный палец к внешнему краю диска.
- (5) Установите монтировку под монтажный палец между краем шины и бортом. Нажмите на монтировку и, удерживая ее нажатой, опускайте колесо до тех пор, пока край диска не окажется на расстоянии 5 мм от монтажного пальца (рис. 10).
- (6) Вращайте колесо против часовой стрелки, чтобы полностью снять внешний борт шины с колеса (рис. 11).
- (7) Переведите рукоятку инструментальной консоли к внутренней части шины, установите диск рядом с бортом, вращайте колесо против часовой стрелки, чтобы полностью снять внутренний борт шины с колеса (рис. 12).

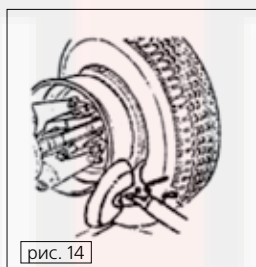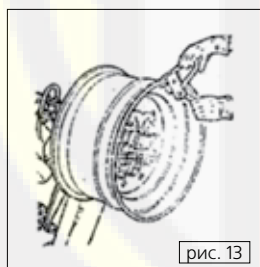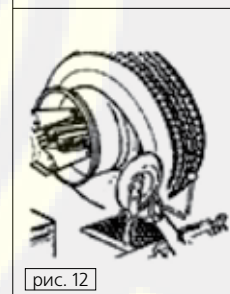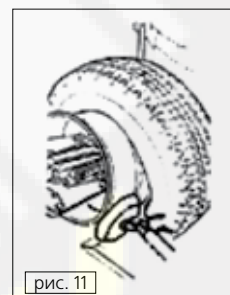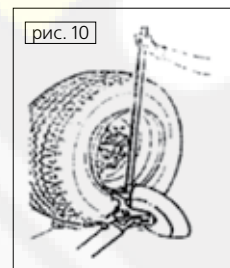

XII.II. Монтаж бескамерной шины

- (1) Зафиксируйте диск с помощью гидравлического зажимного устройства.
- (2) Смажьте оба борта шины и края шины специальным смазочным материалом.
- (3) Установите тиски самой верхней точки на внешнем крае диска (рис. 13).
- (4) Установите шину на платформу и опустите консоль. Отрегулируйте взаимное положение зажимного устройства и инструментальной консоли, установите внутренний борт шины на диск (удерживайте зажим в верхней точке).
- (5) Поднимите диск и шину, вращайте их по часовой стрелке на 15–20 мм, шина будет располагаться под углом к диску.
- (6) Убедитесь в том, что монтажный палец направлен на шину. В противном случае опустите блокировку, поверните палец на 180° и зафиксируйте.
- (7) Установите монтажный палец на расстоянии 5 мм от диска.
- (8) Вращайте колесо по часовой стрелке до тех пор, пока фиксатор шины не окажется в крайней нижней точке (рис. 14).
- (9) Снимите тиски с диска и установите инструмент в исходное положение (нерабочее).
- (10) Поверните инструментальную консоль к внешней части шины и зафиксируйте ее.
- (11) Установите тиски на внутренней стороне диска и вращайте колесо до тех пор, пока фиксатор не окажется в крайней верхней точке (рис. 15).
- (12) Вращайте колесо против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не окажется в крайней нижней точке.
- (13) Снимите тиски.

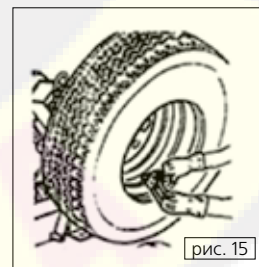

- (14) Переместите платформу под колесо и опустите консоль (5), чтобы установить колесо на платформу.
 (15) Снимите колесо с гидравлического зажимного устройства. Следите за тем, чтобы колесо не скатилось.

**ЗАМЕЧАНИЕ:**

Запрещается накачивать шину, пока она зафиксирована гидравлическим зажимным устройством. Процедура чрезвычайно опасна!



XIII. ШИНЫ С КАМЕРАМИ**ВНИМАНИЕ:**

Раскрутите втулку, фиксирующую ниппель, чтобы он не мешал при демонтаже шины.

Выполните все шаги, описанные выше для бескамерных шин.

В случае с камерными шинами, остановите вращение колеса, как только диск будет ослаблен, чтобы предотвратить повреждение клапана накачки камеры.

- (1) Установите инструментальную консоль (9) в исходное положение, переведите ее к внешней стороне колеса и зафиксируйте в рабочем положении.
 (2) Вращайте колесо, одновременно с этим переведите монтажный палец вперед и установите его между диском и бортом шины.
 (3) Поверните диск так, чтобы он был на расстоянии 4–5 см от инструмента. Это позволит избежать соскальзывания борта с инструмента.
 (4) Переведите монтажный палец к внешнему краю диска.
 (5) Вставьте монтировку между диском и бортом справа от инструмента (рис. 16).
 (6) Нажмите на монтировку и опустите колесо до тех пор, пока край диска не окажется на расстоянии 5 мм от монтажного пальца.
 (7) Вращайте колесо против часовой стрелки, чтобы снять один из бортов шины.
 (8) переведите инструментальную консоль в нерабочее положение, опустите консоль, чтобы шина оказалась на платформе (4). Установите платформу так, чтобы образовался небольшой зазор, необходимый для выемки камеры.
 (9) Снимите камеру и снова поднимите колесо.
 (10) Переведите инструментальную консоль к внутренней части шины, разверните монтажный палец на 180° и опустите консоль в рабочее положение. Установите монтажный палец между ободом и бортом шины и вращайте колесо до тех пор, пока борт не окажется у переднего края диска.
 (11) Установите диск на расстоянии 4–5 см от инструмента.
 (12) Установите монтажный палец на 3 мм вглубь диска.
 (13) Установите монтировку между диском и бортом шины справа от монтажного пальца (рис. 17).
 (14) Нажмите на монтировку, опустите колесо до тех пор, пока диск не окажется на расстоянии 5 мм от монтажного пальца. Вращайте колесо против часовой стрелки, чтобы полностью снять шину.

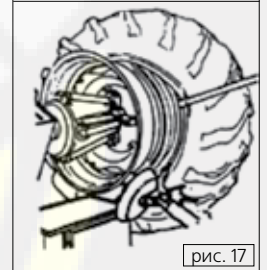
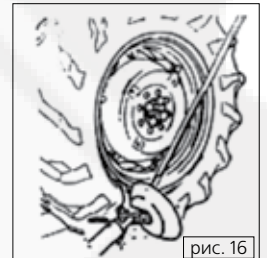


По завершении демонтажа шины, удерживайте колесо, оно может упасть.

Будьте внимательны! Убедитесь в том, что в зоне работы нет посторонних людей.

XIII.I. Монтаж шины с камерой

- (1) Если диск снят с зажимного устройства, установите его обратно, как описано в разделе «Фиксация диска».
 (2) Смажьте оба борта шины и диска специальной смазкой.
 (3) Установите тиски на внешнем крае диска в крайней верхней точке (рис. 18). Убедитесь в том, что тиски правильно и надежно зафиксированы.
 (4) Установите шину на платформу и опустите консоль зажимного устройства (удерживайте фиксаторы в крайней верхней точке), чтобы сначала зацепить борт.
 (5) Поднимите обод с зафиксированным бортом шины и поверните его на 15–20 см против часовой стрелки. Шина будет располагаться под углом.
 (6) Переведите инструментальную консоль в нерабочее положение, установите ее ближе к внутренней части шины.
 (7) Убедитесь в том, что монтажный палец установлен правильно. В противном случае, разверните его на 180°.
 (8) Установите монтажный палец у внешнего края диска на расстоянии 5 мм от него.
 (9) Проверьте положение монтажного пальца и при необходимости измените его. Вращайте колесо против часовой стрелки до тех пор, пока тиски не окажутся в самой низкой точке. Сначала установите борт в правильное положение относительно диска, затем снимите тиски (рис. 19).
 (10) Отведите инструментальную консоль от шины.
 (11) Переведите инструментальную консоль в исходное положение, затем установите ее на внешней стороне шины.
 (12) Разверните инструмент на 180°.

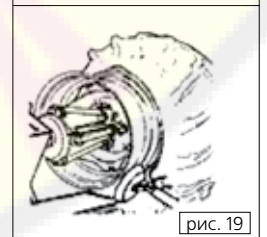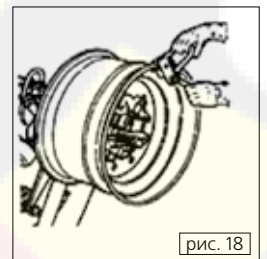

- (13) Вращайте колесо до тех пор, пока ниппель не окажется в крайней нижней точке.
 (14) Установите платформу (10) под колесом и опустите консоль (5) так, чтобы шина оказалась на платформе. Установите платформу так, чтобы между шиной и диском образовался небольшой зазор, необходимый для выемки камеры.

**ЗАМЕЧАНИЕ:**

Отверстие для ниппеля может располагаться асимметрично по отношению к центру диска; в этом случае расположите и установите камеру, как показано на рис. 20; проденьте ниппель через отверстие и зафиксируйте его стопорным кольцом.

- (15) Установите камеру в углубление диска (замечание: чтобы облегчить операцию, рекомендуется одновременно вращать диск по часовой стрелке).
 (16) Немного накачайте камеру (чтобы не было складок). Это позволит избежать ее перекручивания и сжимания при монтаже второго борта.
 (17) Установите удлинение на ниппель и снимите стопорное кольцо. **Замечание:** цель данной операции – ослабить ниппель для того, чтобы не повредить его при монтаже второго борта.
 (18) Поднимите колесо и установите тиски на внешней стороне второго борта, на расстоянии 20 см от ниппеля.
 (19) Вращайте диск по часовой стрелке до тех пор, пока тиски не окажутся в положении «9 часов».
 (20) Установите инструментальную консоль в рабочее положение.
 (21) Установите монтажный палец на расстоянии 5 мм от внешнего края диска.
 (22) Вращайте обод по часовой стрелке, чтобы полностью установить шину на диск.
 (23) Снимите тиски, снимите монтажный инструмент. Для этого вращайте диск против часовой стрелки.
 (24) Установите инструментальную консоль в исходное положение.
 (25) Установите платформу под колесо и опустите консоль зажимного устройства так, чтобы колесо оказалось на платформе.
 (26) Опустите колесо на платформу и убедитесь в том, что ниппель располагается четко по центру. В противном случае немного поверните диск, чтобы отрегулировать положение ниппеля. Зафиксируйте его с помощью стопорного кольца, предварительно сняв удлинение.
 (27) Снимите колесо с зажимного устройства. Следите за тем, чтобы колесо не упало.
 (28) Удалите платформу, чтобы снять колесо.

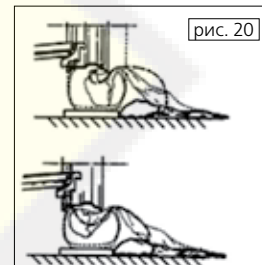


рис. 20

III. КОЛЕСО С КОЛЬЦОМ

- (1) Зафиксируйте колесо на зажимном устройстве, как описано выше. Убедитесь в том, что оно спущено.
 (2) Установите инструментальную консоль в рабочее положение.
 (3) Установите диск для отрыва борта рядом с краем диска колеса (рис. 21).
 (4) Вращайте колесо, одновременно переместите диск для отрыва борта несколько вперед по контуру диска колеса, чтобы полностью снять один из бортов шины.

Замечание: смажьте поверхности специальной смазкой.

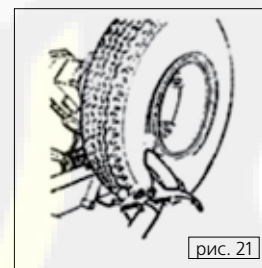


рис. 21

ВНИМАНИЕ:

При работе с камерными шинами необходимо выполнять все операции с особой осторожностью; будьте готовы остановить диск в любой момент в случае повреждения борта; будьте осторожны – не повредите ниппель камеры.

- (5) Подцепите край разъемного кольца монтировкой (рис. 22), и, удерживая его, подведите диск для отрыва борта под образовавшийся зазор между кольцом и диском колеса. Вращайте колесо против часовой стрелки, чтобы полностью снять разъемное кольцо.
 (6) Вставьте ниппель внутрь диска. Будьте осторожны – не повредите ниппель.
 (7) Переведите инструментальную консоль (9) в исходное положение, а затем – к внутренней стороне колеса.
 (8) Опустите инструментальную консоль в рабочее положение.
 (9) Установите диск как можно ближе к шине, отделите половину окружности шины от диска (рис. 23).
 (10) Верните инструментальную консоль в исходное положение.
 (11) Опустите консоль зажимного устройства, чтобы установить колесо на платформу. Демонтаж шины завершен.

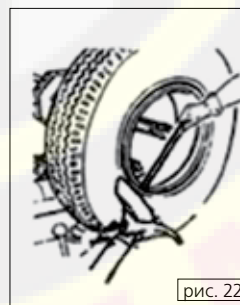


рис. 22

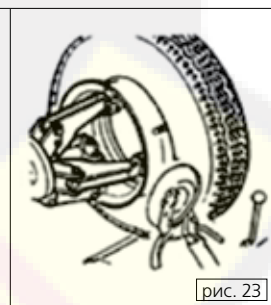


рис. 23

XIV.I. Монтаж шины на колесо с кольцом

- (1) Зафиксируйте диск, поверните его так, чтобы отверстие для ниппеля располагалось в крайней нижней точке. Смажьте оба борта шины и диск специальным смазочным материалом.
 (2) Установите шину на платформу. При работе с камерными шинами расположите диск так, чтобы отверстие для ниппеля оказалось в крайней нижней точке.
 (3) Переведите платформу так, чтобы установить оба борта шины на диск.
 (4) Переведите инструментальную консоль к внешней стороне колеса и опустите ее в рабочее положение. Диск для отрыва борта должен быть направлен на колесо. Вращая колесо, переведите диск вперед, чтобы вставить его под борт шины.

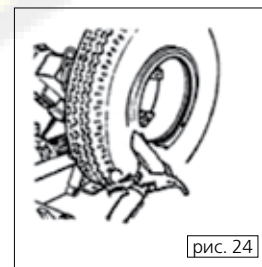


рис. 24

- (5) Установите разъемное кольцо на диск и зафиксируйте стопорной гайкой (рис. 24).
 (6) Переведите инструментальную консоль в исходное положение, отпустите зажим и передвиньте платформу так, чтобы снять колесо с оси.

XV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое обслуживание и ремонт станка должен производить только квалифицированный специалист.

Правильная и безаварийная эксплуатация оборудования возможна при регулярном проведении мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту в полном соответствии с инструкциями, представленными в данном руководстве.

Невозможность проведения регулярного технического обслуживания может отрицательно повлиять на работу и надежность оборудования, повысит риск эксплуатации для всех операторов и автомобиля, с которым будет производиться работа.


Перед началом мероприятий по техническому обслуживанию отключите станок от источника электропитания.

При обнаружении неисправных деталей немедленно замените их в авторизованном сервисном центре.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО В ЗАЖИМНОМ УСТРОЙСТВЕ СТАНКА НЕТ КОЛЕСА.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

- С помощью шприца-масленки добавьте смазку в соответствующие места станка.
- Очистите от пыли и грязи и смажьте консистентной смазкой поверхности трения подвижных частей станка: узел зажима диска, направляющие перемещения каретки, узлы фиксации инструментальной консоли.
- Проверьте штоки гидроцилиндров на отсутствие задиров. Штоки должны быть выдвинуты.
- Проверьте уровень гидравлической жидкости в гидроприводе, при необходимости – долейте. Штоки гидроцилиндров подема колеса и передвижения каретки должны быть задвинуты, зажимное устройство диска должно быть в закрытом положении. Рекомендуется использовать минеральную гидравлическую жидкость вязкостью 32сСт (например, Mobil Oil DTE 24 или аналогичную).

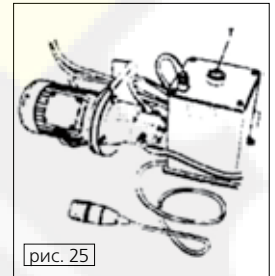

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

- Продуйте сжатым воздухом элементы пульта управления.
- Убедитесь в отсутствии дребезжания и перегрева элементов пульта управления.
- Очистите от пыли и грязи корпуса электродвигателей.
- Проверьте целостность вентиляторов охлаждения двигателей.
- Проверьте отсутствие потеков масла на штоках гидроцилиндров и в гидравлических соединениях (шланги, фитинги).
- Проверьте давление срабатывания предохранительного клапана гидросистемы по манометру.

ПРИ ПРОСТОЕ в течение длительного времени (3-4 месяца):

- (1) Спустить консоль зажимного устройства
- (2) Установить консоль в нерабочее положение
- (3) Отключить станок от источника электропитания
- (4) Смазать платформу
- (5) Слить и утилизировать старую гидравлическую жидкость в соответствии с нормами местного законодательства
- (6) Смазать ось инструментальной консоли.

XVI. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Шинномонтажный станок необходимо транспортировать в оригинальной упаковке. Перемещать оборудование следует с помощью погрузчика соответствующей грузоподъемности. Захватывать станок следует, как показано на рис. 26.

Распакуйте станок и убедитесь в отсутствии повреждений оборудования в процессе транспортировки.


Распакуйте все аксессуары, входящие в комплект поставки. Храните упаковочные материалы в безопасном, недоступном для детей месте. Аккуратно обращайтесь с упаковочными материалами, не повредите оборудование при распаковке.

Временное хранение оборудования должно осуществляться при следующих условиях:

- максимальная относительная влажность – до 95%
- температура от -5 до +60°C.

Спецификация на гидравлическую жидкость для насоса

Динамическая вязкость при 40°C, мм ² /сек	41.4–50.6
Динамическая вязкость при 50°C, мм ² /сек	27–33
Индекс вязкости	≥90
Температура вспышки, °C	≥170
Температура застывания, °C	≤-25
Стойкость к окислению (кислотное число, КОИ)	≥1000
Стойкость к вспениванию при 93°C, мл	≤ 50
Использовать при температуре, °C	от -10 до +40

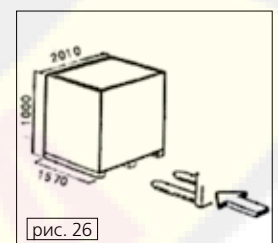

В качестве смазки можно использовать любое жидкое смазочное масло для механизмов, работающих при высокой нагрузке.

XVII. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



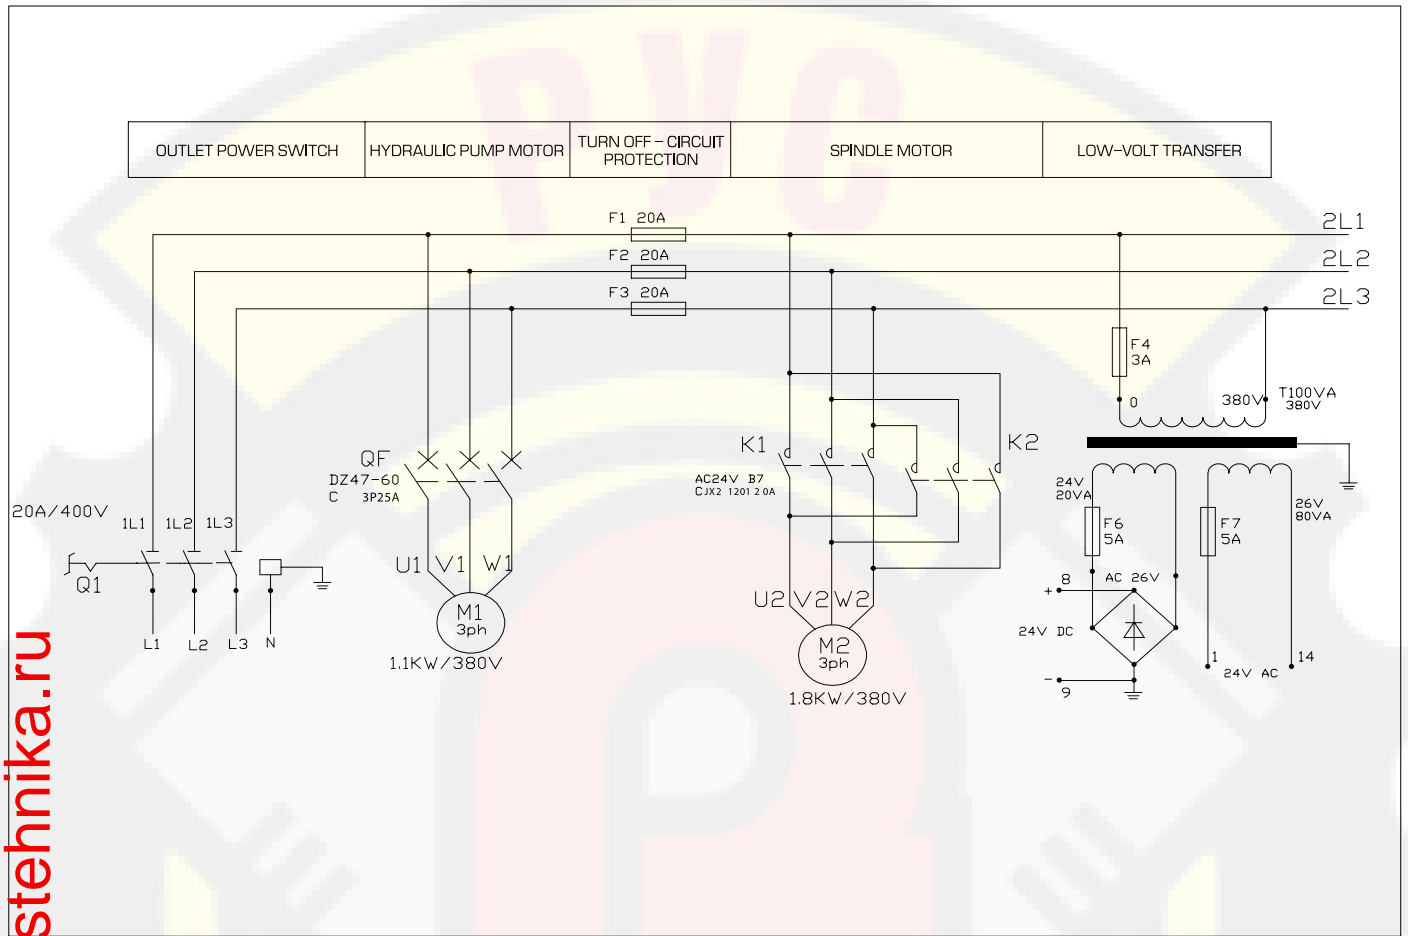


СХЕМА КОНТРОЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

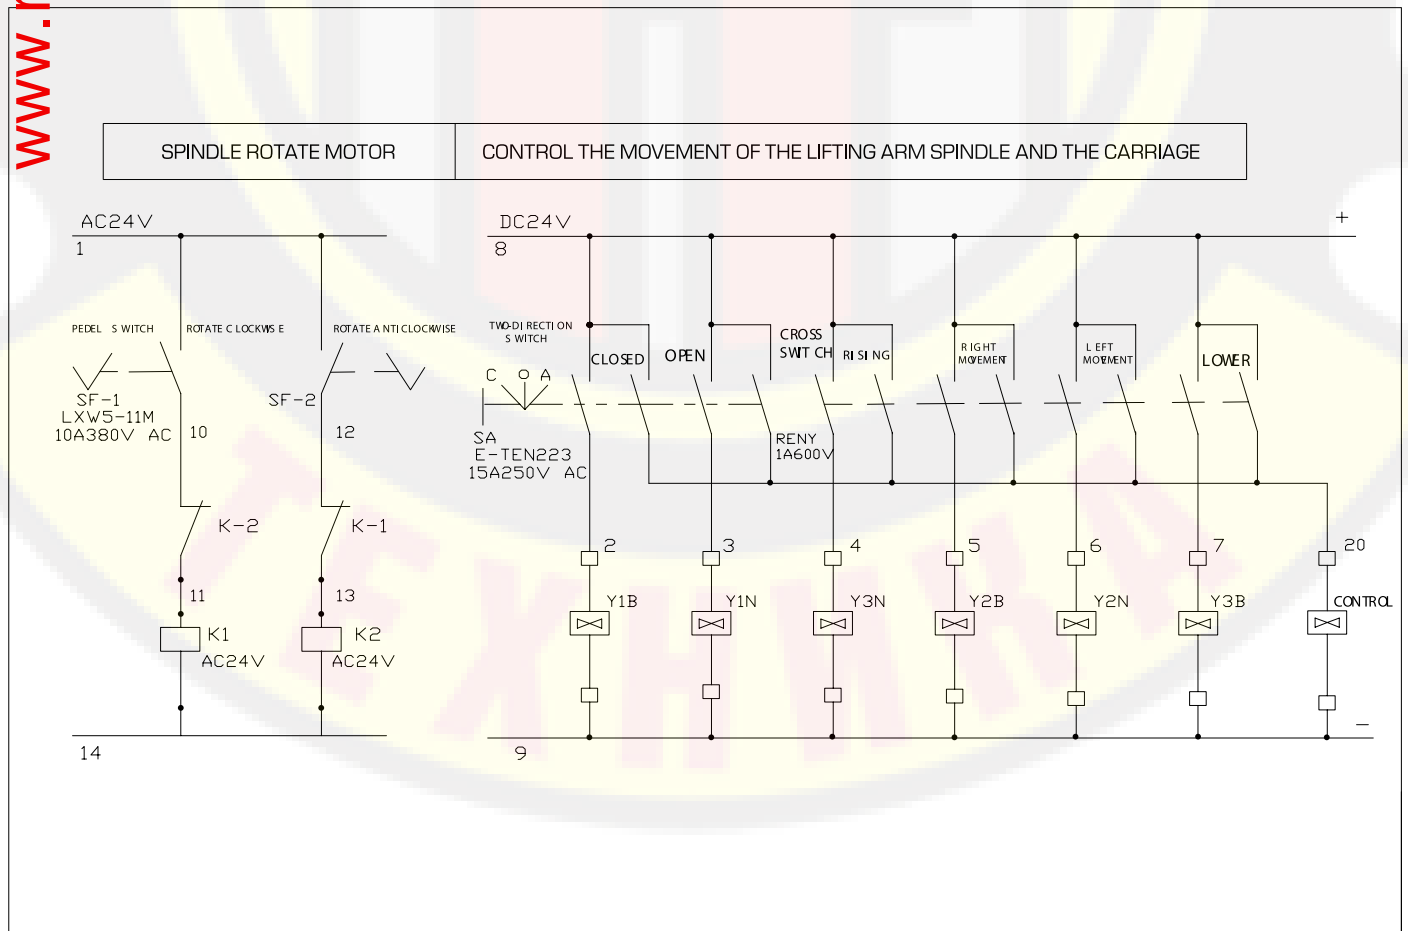

www.rustehnika.ru

XVIII. СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

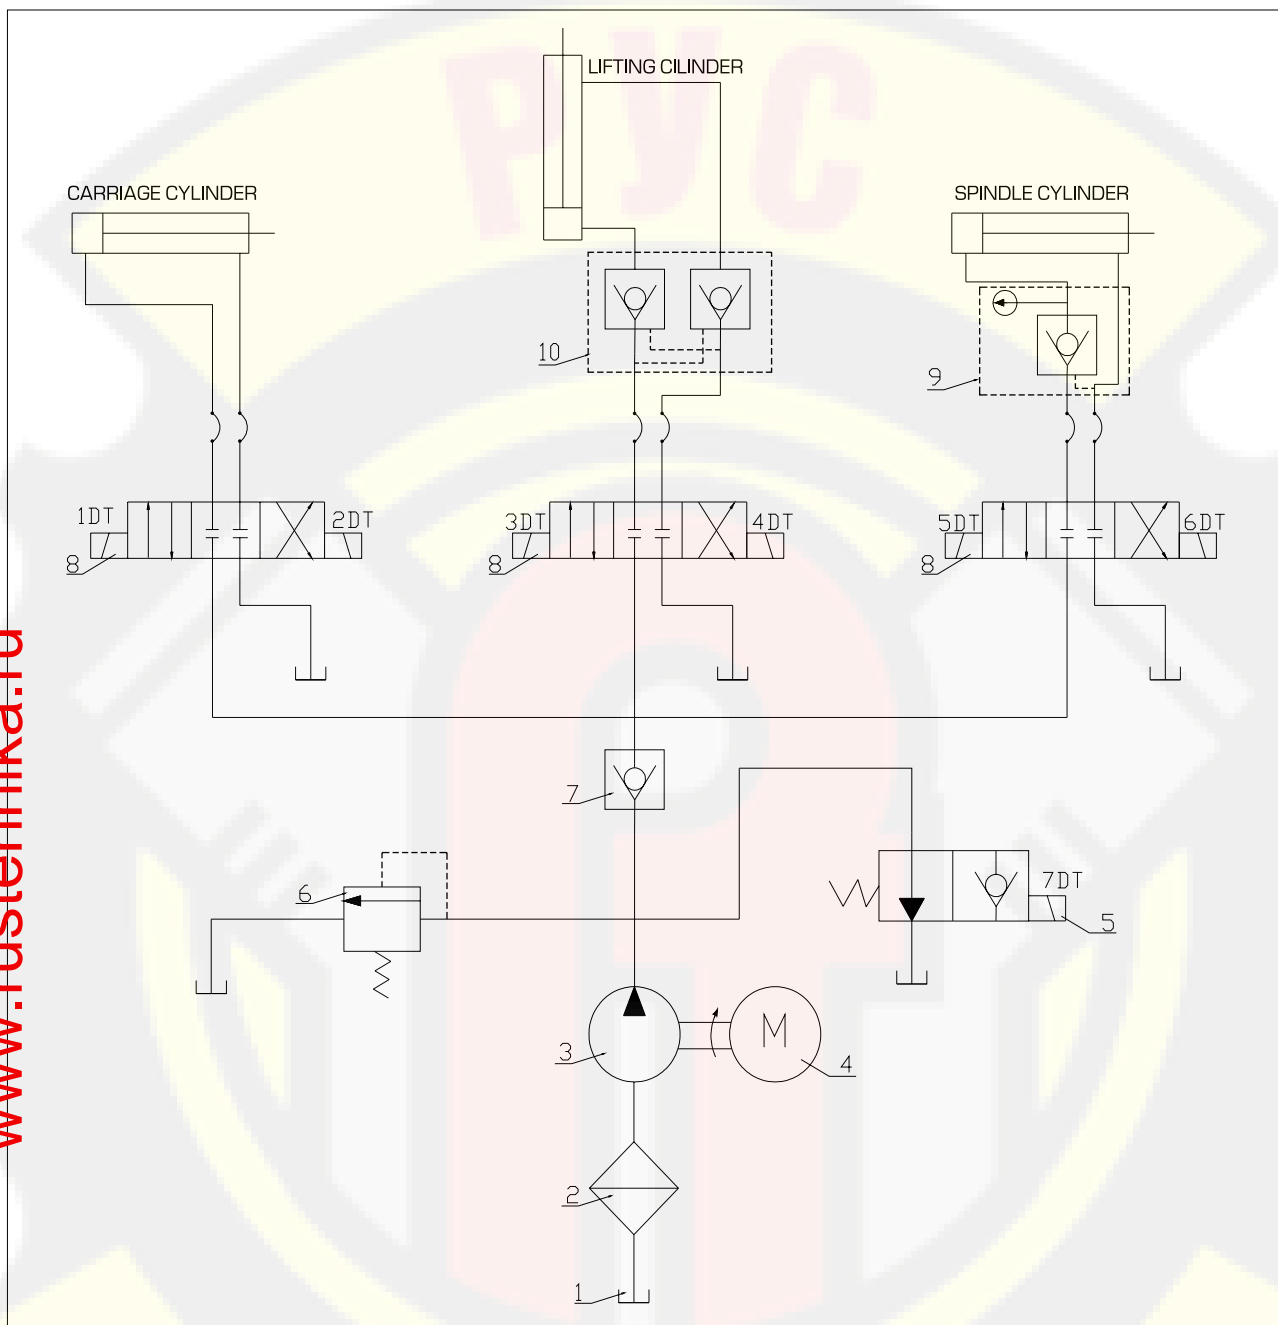

www.rustehnika.ru

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Резервуар	1
2	Фильтр	1
3	Насос	1
4	Двигатель	1
5	Электромагнитный клапан	1
6	Перепускной клапан	1
7	Обратный клапан	1
8	Электромагнитный клапан	3
9	Маслопровод	1
10	Гидравлическая блокировка	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	1.1 кВт - 380В, 1450 об/мин.
Насос	P = 180 бар
Размер крепежа	M14 x 1,5
Эффективность насоса	≥ 92%
Эффективность гидравлического насоса	≥ 87%
Управляющее напряжение	24В DC

www.rustehnika.ru

www.trommelberg.ru

www.trommelberg.com

ТЕХНИКА